



Antes de começar, certifique-se de que seu HVR ECD está configurado corretamente.

## 1 - Baixe e instale o Reprodutor de mídias VLC

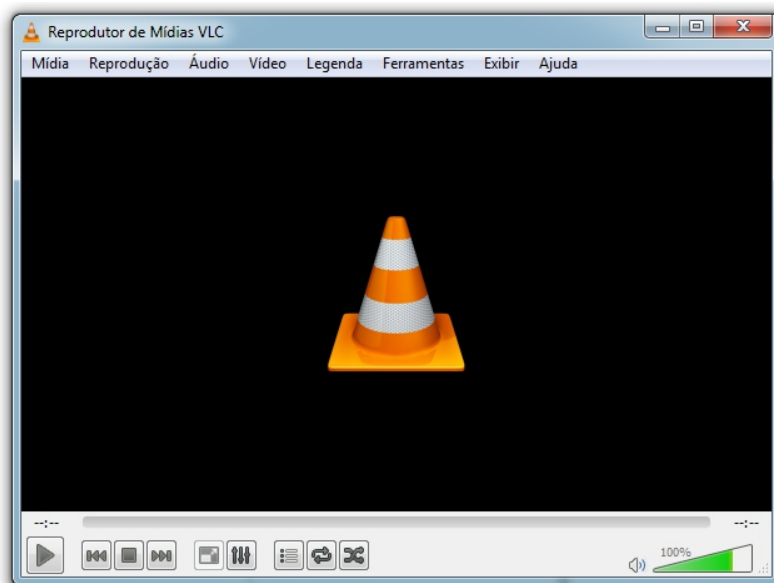


## 2 - Clique em mídia e depois em Abrir fluxo de rede


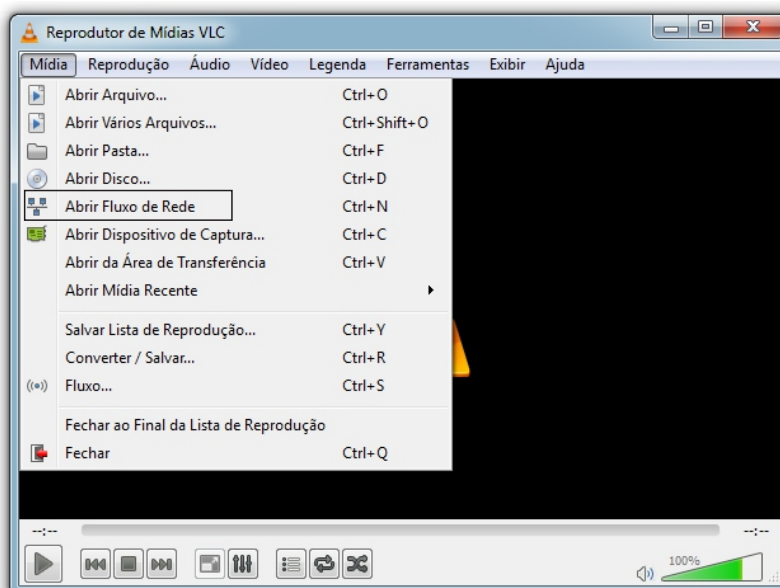


## 4 - Informe o link RTSP do seu HVR.

Você encontra este link no seu HVR em: Menu>Configurações>Rede> RTSP

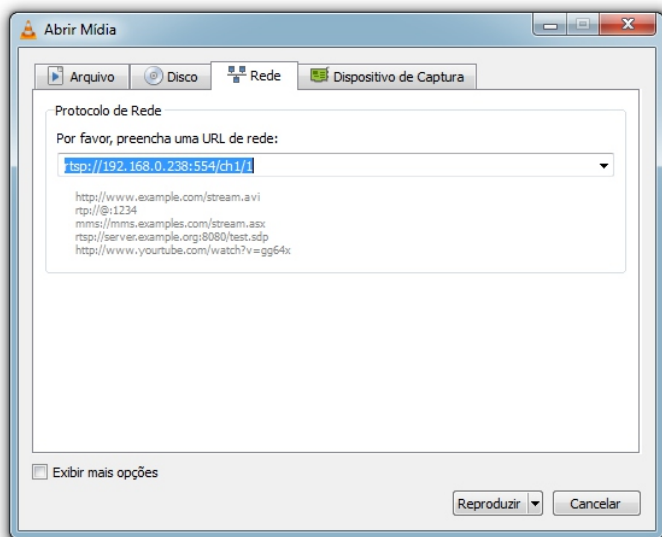

## 5 - Clique em reproduzir

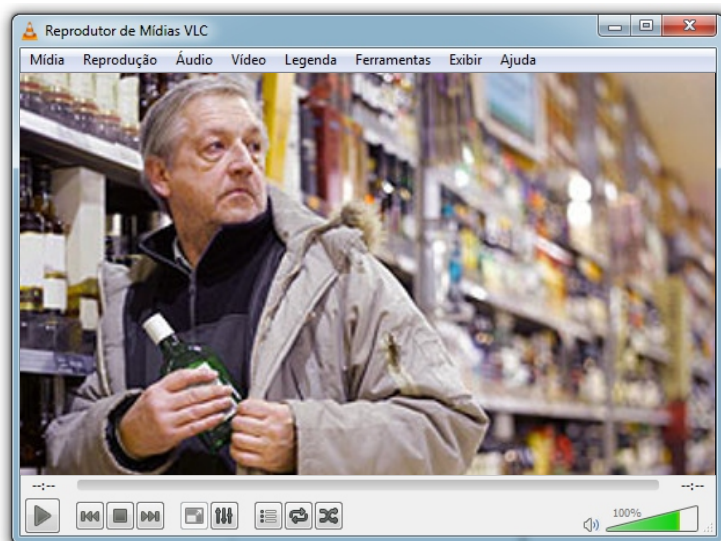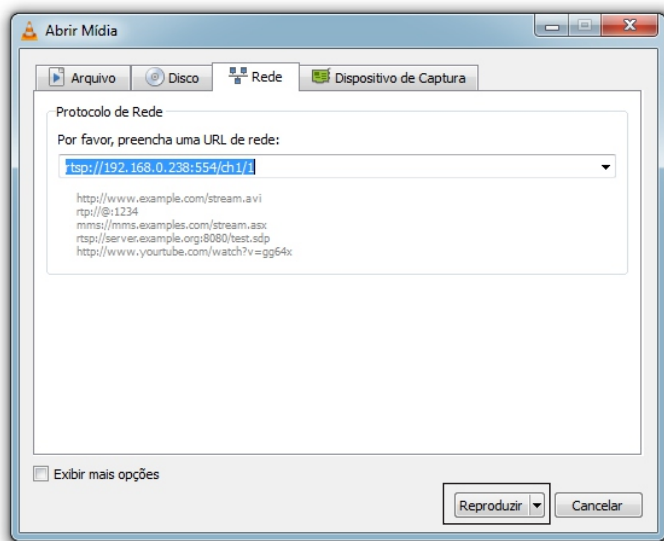

Para transmitir o link RTSP através de um site, você deve entrar em contato com um Desenvolvedor Web para implantar o código do plugin VLC.